

取扱説明書

保管用



白熱灯シーリング (傾斜天井付け可能型)

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書かれています。この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ : この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。
一般の方の工事は法律で禁じられています。
工事店様へ : 工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

仕様

品番	適合電球
LE-3285	E17 PSクリプトン電球60W以下×2灯
LE-3286	E17 PSクリプトン電球60W以下×3灯

この取扱説明書のマークについて

- ⚠ **警告** 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
- ⚠ **注意** 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。
- ❶ このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
- ❷ このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け 取り扱い上の注意

配線器具を取り外します

すぐ取り付けられます

市販のアダプターが必要です



角形引掛け
シーリング
ポディー



丸形引掛け
シーリング
ポディー



引掛け埋め込
みローゼット



配線だけの場合

アウトレットボックス
の場合



警告

- ❶ 破損したりガタついている配線器具には取り付けないでください。
配線器具を取り替えてから器具を取り付けてください。
★器具の落下事故や漏電による火災、感電事故の原因となります。
- ❷ 樹脂製ボックスカバーには取り付けないでください。
★器具の落下事故の原因となります。
- ❸ 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
★感電事故や漏電の原因となります。
- ❹ 次のような場所には取り付けないでください。
★器具の落下事故によるけがの原因となります。
- ❺ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
★火災や感電事故の原因となります。
- ❻ エアコンの吹き出し口の近くに設置しないでください。
★器具がゆれて破損する原因となります。
- ❽ 破損しているもの
- ❾ ガタつくもの
- ❿ 壁面
- ⓫ 45°以上傾斜した場所
- ⓬ 不安定な場所
- ⓭ ケースウェイにセットされている配線器具
- ⓮ 器具の下面を布などで覆わないでください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

注意

- ❶ この器具は周囲温度5℃~35℃の中で使用してください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- ❷ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し火災の原因となることがあります。
- ❸ 温度の高温なもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。
★器具カバーの変形や火災の原因となります。
- ❹ ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないで下さい。
★カバーの破損、落下の原因となります。
- ❺ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。




各部の名称

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明営業所までご連絡ください。)

【器具構成図】

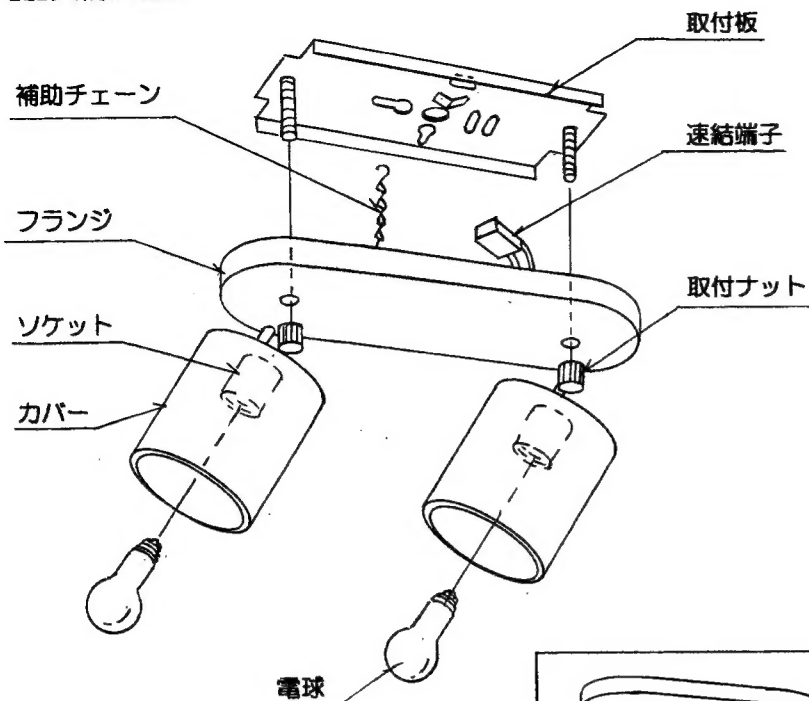

【付属品】



座付木ネジ
(取り付け金具用)

LE-3285・・・2本

LE-3286・・・4本





E17 PSクリプトン電球
(ホワイト) 60W

LE-3285・・・2個

LE-3286・・・3個



取扱説明書(本書)・・・・・・1枚

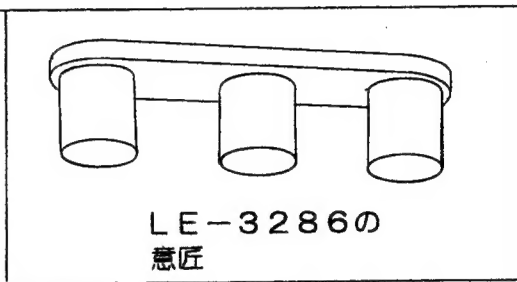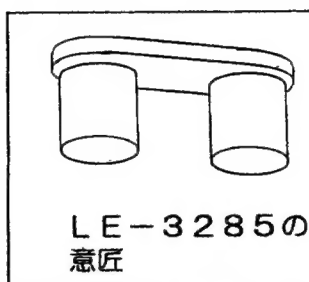

取り付け場所の確認

⚠ 警告

- ❗ 取り付け金具は、必ず補強材のある場所に取り付けてください。
★補強材のない場所に取り付けた場合、
器具の落下事故の原因となります。



⚠ 注意

建物の構造によっては、付属の木ネジでは取り付けられないことがまれにあります。そのような場合には器具取り付け場所の構造を確認の上、適切な長さの木ネジにて取り付けてください。

取り付け方


⚠ 注意

- ❗ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

⚠ 警告

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

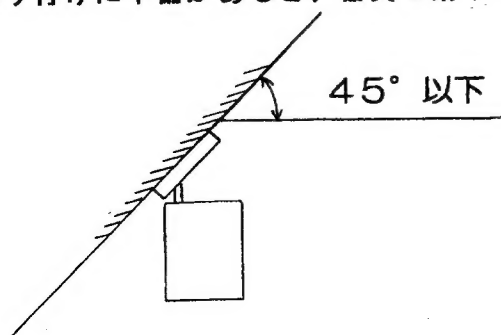

傾斜した場所に取り付ける場合の注意

⚠ 注意

取り付け面の傾斜角度は 45° 以下です。

★取り付け角度を誤ると器具落下による事故、その他の破損や、「けが」の原因となります。

△注意 ❶ カバーは、ガラス製ですので取り扱いには十分にご注意ください。
★ガラス割れ等の事故や「けが」の原因となります。

1. カバーを可動させて取付ナットをゆるめ、取付け板をはずします。

下記 **●カバー角度の調節方法** を参照してください。

2. 取付け板をセットします。

- ① 電源線を取付け板の電源孔に通します。
- ② 付属の座付木ネジで取付け板を固定します。
LE-3285・・・2本
LE-3286・・・4本

3. 補助チェーンを取付け板のフックに引っ掛けます。必ず行ってください。

4. 電源線を接続します。

△警告 端子に差し込むケーブルは、必ずVVFΦ1.6またはΦ2.0の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。

❶ ★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。

- ① 電源線を速結端子のゲージ(12mm)に合わせて剥きます。
 - ② 電源線を電源線差し込み穴に差し込みます。
- ※ 電源線をはずす場合は、幅6mmのマイナスドライバーをはずし穴へ真っ直ぐ差し込むとはずれます。

5. カバー可動方向が片側のみですので取付方向に注意してフランジを、取付ナット2個で取付け板に確実にセットしてください。

6. カバーの角度を調節してください。

下記 **●カバー角度の調節方法** を参照してください。

7. 電球についている梱包材を取り外してください。

△注意 ❷ 電球は乱暴に取り扱わないでください。
★電球割れ等の事故の原因となります。

●カバー角度の調節方法 **△注意** ❸ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

△注意 ❹ 必ず電源を切ってから行なってください。
★感電事故の原因となります。



❶ 点灯中や消灯直後のカバーや器具は熱くなっていますので触らないでください。
★火傷の原因となります。

❷ カバーは、ガラス製ですので取り扱いには十分にご注意ください。
★ガラス割れ等の事故や「けが」の原因となります。

この器具は、カバー角度を調節できます。
カバーを持ち、ゆっくりと角度を調節してください。

スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

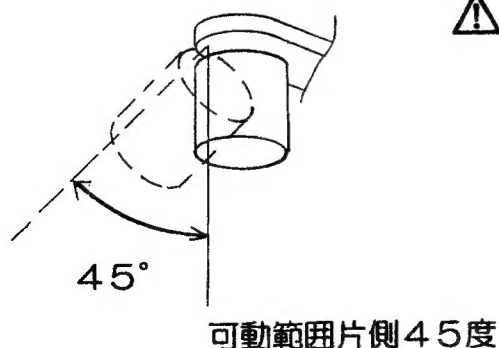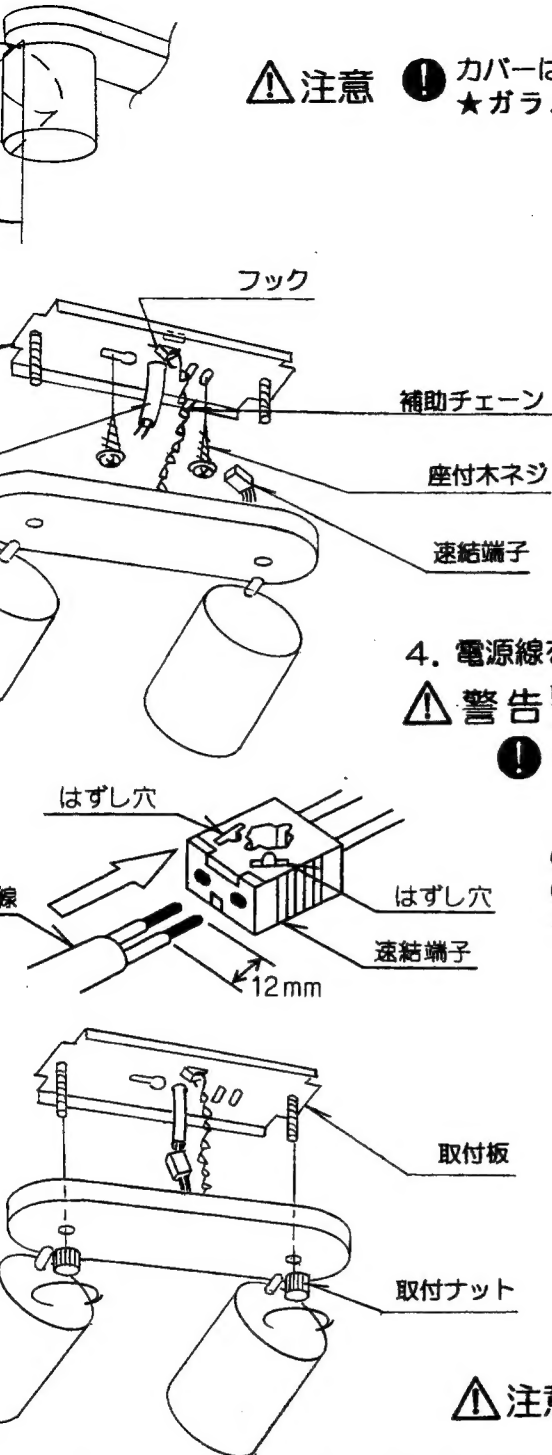

お手入れについて

△ 注意


❗ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

- こまめに清掃を：照明器具や電球が汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

△ 注意

- ❗ ●電球の交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。
★感電事故の原因となります。
- 🚫 ●スイッチを切った直後の電球は熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。★火傷の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。★感電事故の原因となります。
- 🚫 ●電球は乱暴に扱わないでください。★電球が割れてけがをする恐れがあります。
- 適合電球以外の電球は使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しい電球をご使用ください。
★不適合な電球を使用すると異常加熱による火災の原因となります。
- シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
★器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。

◆電球の交換

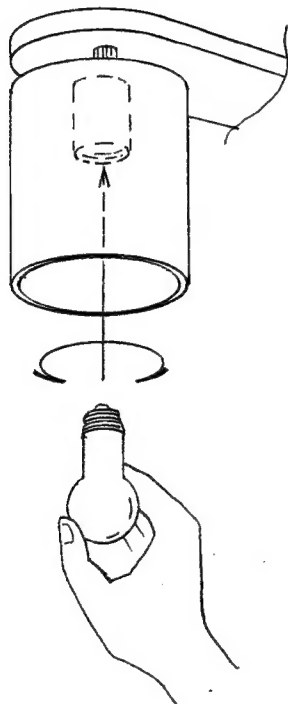


△ 注意

- 🚫 ●電球交換時、ぬれた手でさわらないでください。
★感電事故の原因となります。

1. スイッチを切ります。
2. カバーの開口部から手を差し入れて電球交換を行います。

◆お手入れのしかた

- ①スイッチを切ります。
- ②柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- ③汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- ④最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

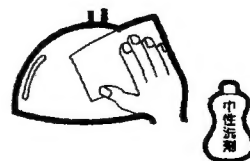

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明営業窓口にご相談ください。